CAMION BENNE TÉLÉCOMMANDÉ

Mode d'emploi

Mode d'emploi

CAMION BENNE TÉLÉCOMMANDÉ

© 8/2011 - EX:MS//EX:MS//MR

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau camion benne télécommandé 5
Contenu 5
Accessoires requis 5
Caractéristiques du produit 5

Consignes préalables 6
Consignes de sécurité 6
Conseils importants concernant le traitement des déchets 6
Conseils importants sur les piles et leur recyclage 7

Déclaration de conformité 8

Description du camion benne télécommandé 9

Premiers pas 10

Conduire le camion 12
Préparation 12
Pllotage 12

Caractéristiques techniques 14

VOTRE NOUVEAU CAMION BENNE TÉLÉCOMMANDÉ

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Offrez à vos enfants et à vous-même un jeu passionnant !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Camion benne télécommandé
- Télécommande
- Antenne pour télécommande
- Logement de la batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi

Accessoires (non fournis) : 4 piles AA (Mignon), petit tournevis cruciforme

Caractéristiques du produit
- Télécommande radio à bande de fréquence 27 MHz
- Alimentation de l'émetteur par 4 piles AA
- Alimentation du camion par batterie 4,8 V

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez la télécommande avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1868 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.09.2014

DESCRIPTION DU CAMION BENNE TÉLÉCOMMANDÉ

1. Benne de chargement inclinable
2. Le camion, avec le compartiment à batterie

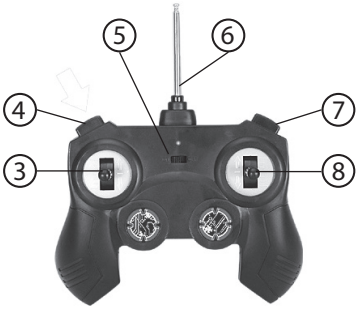

3. Propulsion gauche, avant/arrière
4. Soulever la benne
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Antenne
7. Abaisser la benne
8. Propulsion droite, avant/arrière

PREMIERS PAS

1. Retournez la télécommande et dévissez la vis du compartiment à piles, à l'aide du tournevis.
2. Insérez quatre piles AA.

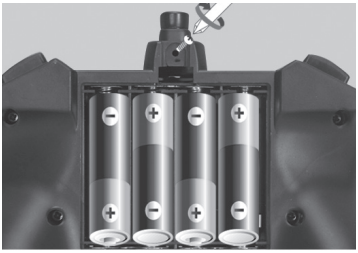

ATTENTION :
Respecter absolument les consignes de polarité inscrites dans le compartiment !

3. Refermez le compartiment à piles et resserrez fermement la vis.
4. Vissez maintenant l'antenne (6) avec précaution, à la main, dans l'ouverture prévue à cet effet sur l'avant de la télécommande. Votre télécommande est ainsi prête à l'emploi..

NOTE : veuillez penser à éteindre la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas, pour ménager les piles. Appuyez pour cela sur l'interrupteur marche/arrêt (5) situé en haut au milieu de la télécommande.

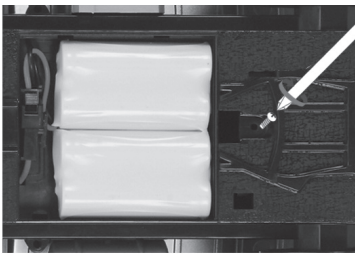

5. Retournez le camion et dévissez la vis du compartiment à batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
6. Détachez le connecteur en pressant avec précaution sur la petite patte de fixation, puis retirez la batterie.
7. Branchez la batterie au chargeur fourni.
8. Branchez le chargeur à une prise murale et rechargez ainsi la batterie. Le chargement peut durer de 2 à 4 heures. La LED du chargeur s'éteint dès

que le chargement est terminé.

9. Débranchez le chargeur de la prise murale, débranchez le connecteur de la batterie, et placez la batterie dans le camion.
10. Branchez maintenant la batterie au connecteur du compartiment à batterie, refermez le compartiment et revissez la vis.

NOTE : veuillez penser à éteindre le camion lorsque vous ne l'utilisez pas, afin de ménager la batterie. Appuyez pour cela sur l'interrupteur marche/arrêt (5) situé sur le châssis du camion.

CONDUIRE LE CAMION

Préparation

Assurez-vous que la télécommande et le camion sont allumés, que la batterie est chargée et que les piles ne soient pas vides. Allumez tout d'abord la télécommande, et ensuite le camion, à l'aide de leurs interrupteurs respectifs.

Pilotage

1. Avant : poussez les deux leviers de la télécommande vers l'avant.

2. Arrière : tirez les deux leviers de la télécommande vers l'arrière.

3. Tourner à gauche : tirez le levier gauche vers l'arrière, et poussez le levier droit vers l'avant.

4. Tourner à droite : poussez le levier gauche vers l'avant, et tirez le levier droit vers l'arrière.

5. Courbe vers la gauche : poussez uniquement le levier de droite vers l'avant.

6. Courbe vers la droite : poussez uniquement le levier de gauche vers l'avant.

7. Courbe à reculons vers la gauche : tirez uniquement le levier droit vers l'arrière.

8. Courbe à reculons vers la droite : tirez uniquement le levier gauche vers l'arrière.

9. Soulever la benne de chargement : appuyez sur le bouton gauche en haut de la télécommande.

10. Abaisser la benne de chargement : appuyez sur le bouton droit en haut de la télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chargeur primaire : 220/240 V tension alternative, 50/60 Hz
- Chargeur secondaire : 4,8 V tension continue, 250 mA
- Durée du chargement : 2 à 4 heures
- Durée du pilotage : jusqu'à 30 minutes environ
- Portée de la télécommande : 20 à 50 mètres
- Fréquence d'émission : 27,145 MHz
- Alimentation de l'émetteur : 4 piles AA (Mignon)

Kundenservice: 0 7631 / 360 - 350
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 16.09.2014 - MB//EX:MS//MR